MITSUBISHI


三菱冷凍冷蔵庫
形名

MR-D30R







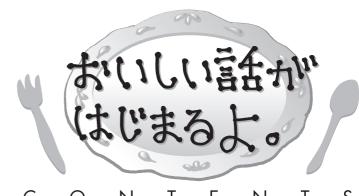

CONTENTS

安全のために必ずお守りください 2

据付けから運転開始まで 4

温度調節のしかた 5

各室の使いかた

冷蔵室・フリーケース …………… 6

お手入れ

付属品のはずしかたとお手入れ …… 8

こんなときは 停電・長期間使わないときなど …… 夕

困ったとき

故障かな? と思ったら ………… 10

保証とアフターサービス 1

仕様 12

- ■この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全のために必ずお守りください」は使用前に必ず読んで正しくお使いください。
- ■「保証書」は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- ■「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- ■この冷蔵庫は一般家庭での食品の冷凍・冷蔵保存の目的で作られた製品です。業務用には業務用冷蔵庫をお使いください。
- ■再資源化のため、主なプラスチック部品には材料名を表示しています。
- ■この冷蔵庫にはノンフロン冷媒とノンフロン発泡断熱材を使用しています。ノンフロン冷媒(イソブタン)とノンフロン発泡断熱材(シクロペンタン)は、オゾン層を破壊せず、地球温暖化に対する影響が極めて小さい、地球環境にやさしい物質です。

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに 生じる危険とその程度を、 次の表示で区分して説明し ています。



誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、 傷害又は家屋、家財などの損 害に結びつくもの

■図記号の意味は次の通りです。



絶対に行わない



絶対に触れない



絶対に分解・修理・ 改造はしない



絶対に水をかけたり、 水でぬらさない



絶対にぬれた手で 触れない



必ず指示に従い、



必ずアース線を 接続する



必ず電源プラグを コンセントから抜く

■異常及び不具合が発生したときは、 ただちに運転を停止し、「お買上 げの販売店」又は「三菱電機修理 窓口・ご相談窓口」にご相談くだ さい。 11ページ

冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据え付ける

冷媒(ガス)がもれ たときに滞留し、発 火・爆発の恐れがあ ります。





地震にそなえて丈夫な壁や柱に固定する

冷蔵庫が倒れ、ケガ の原因になります。





4ページ

屋外、水のかかるところや湿気の多いとこ ろへ据え付けない

絶縁不良により、感電・ 火災の原因になります。

4ページ





電源は交流100Vで定格15A以上の コンセントを単独で使う

延長コードの使用、タコ足配線は、 発熱・火災の原因になります。

4ページ



100V·15A以上

湿気の多いところ、水気のある場所で使うとき はアース及び漏電しゃ断器を取り付ける

販売店にご相談 ください。

4ページ





アース線接続

電源プラグはコードを下向きにし 刃の根元まで差し込む

逆に差し込むとコード に無理がかかり、発熱・ 発火の原因になります。





電源・電源プラグについて

庫内灯の交換やお手入れのときは、

電源プラグを抜く

感電・ケガの 原因になります。





ない。電源コードを傷つけない 押しつけたり、重いものをのせ たり、折ったり、束ねたりすると、 感電・火災の原因になります。



電源プラグを冷蔵庫の背面で押しつけ



傷んだコードやプラグ、差し込みがゆる いコンセントは使わない

感電・発火の 原因になります。





電源プラグはコードを引っ張って抜かない

コードが傷み、 感電・発火の 原因になります。





電源プラグのほこりを取る

絶縁不良になり、 火災の原因に なります。





ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因に なります。





? 注意

設置・運搬

床が丈夫で水平なところに調整脚で しっかり固定する

冷蔵庫が移動し、 ケガの原因になります。

4ページ

9ページ





水平に据付け

運搬するときは、運搬用取っ手を持つ

他の部分を持つと ケガの原因になります。





ご使用にあたって

食品を無理につめ込まない 棚を強く引き出さない

食品が落下し、 ケガの原因に なります。







ぬれた手で冷凍室の食品や容器に 触れない

凍傷の原因に なります。







ご使用にあたって

水を入れた容器を上に置かない

電気部品にかかると 感電・火災の原因に なります。





庫内では電気製品を使用しない

庫内に冷媒(ガス)がも れていると電気製品の 接点の火花で発火・爆 発の恐れがあります。





揮発性の引火しやすいものを入れない

庫内灯は指定の定格のものを使う

ベンジン、化粧品、 整髪料は、引火・ 爆発の原因に なります。

指定以外のものを

使うと火災の原因





冷蔵庫の上に物を置かない

ドアの開閉などで 落下し、ケガの 原因になります。





薬品や学術試料を保存しない

厳しい管理が必要 な物は、家庭用 冷蔵庫では保存 できません。







になります。 (9ページ)





ドアやハンドル (取っ手)にぶらさがらない。

引き出しドアに乗らない

冷蔵庫が倒れて ケガの原因に なります。





冷蔵庫の冷媒回路(配管)を傷つけない。 ネジなどを打たない

可燃性冷媒(ガス)を使用 していますので、発火・爆 発の恐れがあります。





窓を開けて換気する 電気接点の火花で

ガスもれに気づいたら冷蔵庫に触れず、

爆発・火災の原因 になります。





水洗いしたり、食汁をこぼさない

水・食汁がかかると、 感電・火災の原因に なります。すぐにふ き取ってください。





可燃性スプレーは近くで使わない

電気接点の火花 で引火・火災の 原因になります。





小屋や車庫などで使用しない

小動物により、電気配線を傷つけ られると感電・火災の原因になり ます。



ドアを開け閉めするときは、ドアが周囲の 家具などにぶつからないようにする

ドアや部品が破損してケガの 恐れがあります。



故障・長期保管について

冷媒回路(配管)を傷つけたときは、 冷蔵庫に触れず火気の使用を避け

窓を開けて換気する 冷媒回路を傷つけたときは、

販売店にご相談ください。






異常時(こげ臭いなど)は、電源プラグ を抜き、運転を中止する

異常のまま運転を 続けると、感電・火災 の原因になります。







ケガ・感電・火災 の原因になります。





保管時の幼児閉じ込めが懸念される場合は、 ドアパッキングを引っ張ってはずす

閉じ込められ ると危険です。





長期間使わないときは、電源プラグを抜 いてから、ドアを開けて乾燥させる

乾燥が不十分な場合、冷却器腐食 による冷媒(ガス)もれの原因に なり、発火・爆発の恐れがあります。 乾燥させる



廃棄するときは、販売店や市町村に 引き渡す

放置し、冷媒(ガス)もれが発生 すると、火気による発火・爆発の 原因になります。



引き渡す

ご使用にあたって

冷凍室にビン類を入れない

中身が凍って割れる と、ケガの原因に なります。







におったり、変色した食品は、食べない

食中毒や病気の 原因になります。





ドアを開け閉めするときは

- 他の人が触っているときは開け閉めしない
- ・引き出し式ドア上面に指をかけて閉めない
- ・下の引き出しで足を挟まない (指詰めの恐れがあります)
- ・ドアを強く開け閉めしない (食品が落下し、ケガの原因 になります)



冷蔵庫の底に手、足を入れない

鉄板などでケガを する原因になります。





お手入れのときは冷蔵庫の棚(強化ガラスシェルフ) の取付け、取りはずしは確実にする

強化ガラスシェルフが落下する と打撲や破損によるケガをする 恐れがあります。




ドアは取っ手を持って閉める

指を挟まないよう に持ってください。 ケガの原因になり ます。



取っ手を持つ

据付けから運転開始まで

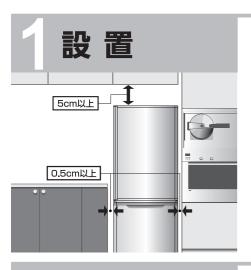

据付け場所は

日陰で、熱気の当たらない風通し のよいところ

冷却力の低下を防ぎ電気代を節約

湿気が少ないところ

さびの発生・感電・火災の防止

丈夫で水平なところ

振動・騒音・半ドア・ドア下がりの防止

●冷蔵庫の脚が沈みやすい床材には、下に 丈夫な板を敷いてください。 (質量や熱による変形・変色の防止)

他の機器から離れたところ

テレビなどへの雑音や映像の乱れを防止

周囲に放熱スペースをあけて

左右0.5cm以上、 天井5cm以上あける


天井や側面から熱を逃がすため

本体外側は熱くなります。 使い始めや夏場は約50~60℃以上になることもあります。

-<u>∧</u>警告

冷蔵庫の通気□や、周囲のすき間をふさがない。 冷媒(ガス)がもれたときに滞留し、発火・爆 発の恐れがあります。

2 電源を入れる・アース

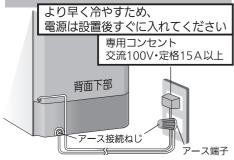

アース線(銅線直径1.6mm)

電源は冷蔵庫専用で

100V・定格15A以上の コンセントを単独で使用する

- ♠警告

100V以外の使用やタコ足配線は、発熱・火災の原因になります。

感電事故防止のためアース することをおすすめします

特に、土間・洗い場・地下室など湿気の多い場所に据え付ける場合は、アース及び漏電しゃ断器を取り付けてください。

アース端子がある場合

アース線をアース接続ねじ(④ 記号)に接続し、アース端子を取り付ける。なお、アース線(市販の銅線直径 1.6mm)はお買上げの販売店などでお買い求めください。

アース端子がない場合

お買上げの販売店に依頼し、アース工事をする。 (D種接地工事・有料)


特に水気の多い場所に設置する場合

アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務づけられています。お買上げの販売店にご相談ください。

接続してはいけないところ

- ●水道管・ガス管(感電・爆発の危険)
- ●電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険)

調整·固定

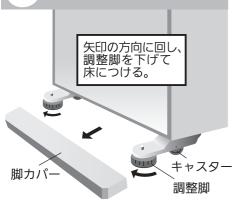

※脚カバーは出荷時冷蔵室内に同梱 されています。

調整脚を床につくように回し、 前キャスターを浮かせ固定する

振動・騒音・移動・半ドアの防止

⚠注意

不完全な場合は、冷蔵庫が移動してケガの原因になります。


●左右水平にし、前側をやや上げ気味にすると、閉まりやすくなり半ドアを防げます。

調整脚で傾きを直せない場合

部屋の隅などに据え付けると、後部の脚の一方が床に沈み傾くことがあります。その際は、後部にキャスター台(別売)や丈夫な板を敷いて調整してください。(通常、板の厚さは2~3mmが目安です。)キャスター台のお求めは、お買上げの販売店にお問い合わせください。形名 MRPR-03CS

ドアの傾きについて

据付け場所が水平でなかったり、数日後食品の質量で脚が沈んだりすると、ドアが下がってみえます。 (食品の量によっては食品の質量が100kgを超える場合があります。)調整脚を図示の方向に回し再調整してください。

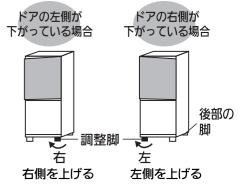

冷蔵庫用転倒防止ベルト(別売)は、お買上げの販売店にご相談ください。 形名MRPR-02BL


地震にそなえて



背面上部の手かけ(2カ所)に丈夫なベルトを通して、 壁や柱など丈夫なところに 固定する

-<u>/</u>() 警告:

温度調節のしかた

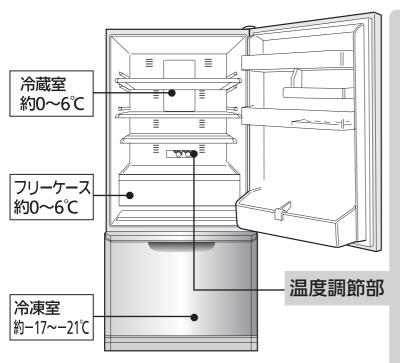

※表示温度は冷蔵室、冷凍室の温度調節を「中」の位置に合わせ、 周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定した ときに、庫内のほぼ中央下寄りで測定した温度の目安です。

お願い

早く冷やすために

冷えるまでに時間がかかるので、なるべく早く電源を 入れてください。

冷えるまで通常は約4~5時間かかります。

据付け後、すぐに電源を入れても機械を傷めることはありません。

- ●食品はすき間をあけて入れる。
- ●冷えていない食品やアイスクリームは、冷蔵庫が十分に冷えてから入れる。
- ●ドアの開閉は少なく、短くする。

特に夏場の暑いときには、最初の氷ができるまでに約24時間かかることがあります。

ノンフロン冷蔵庫について

冷媒回路(配管)を傷つけない・ネジなどを打たない ノンフロン冷媒(ガス)は可燃性ですが、冷媒回路に密閉されて おり、通常はもれ出すことはありません。


- | 警告

万が一冷媒回路を傷つけてしまったら


1.火気や電気製品の使用を避ける2.窓を開けて十分に換気を行う

その後、お買上げの販売店へご連絡ください。

然性ですが、冷燥回路に密闭されてはありません。

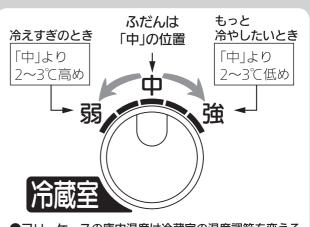

●フリーケースの庫内温度は冷蔵室の温度調節を変える とともに変化します。

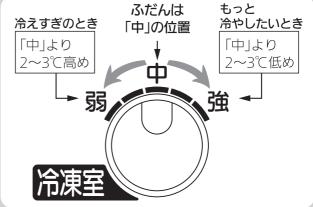

節電のヒント

グライス 節電の 工夫

- ●食品はすき間をあけて入れる。
- ●熱いものは冷ましてから入れる。
- ●ドアの開閉は少なく、短く。
- ●食品・ビニール袋・電源コードなど 扉を閉めるときに挟まないように。

わずかな扉のすき間でも、霜や露がついたり冷えなくなります。

または水たれが発生することがあります。











乾燥やにおい移りを防ぎます。

ドアアラームについて


ドアアラーム("ピッピー"音)の鳴る回数で以下の状態を表します。

40[※]

冷蔵室・冷凍室のいずれかのドアが1分以上開いている。ドアを閉めてください。

- ※ドアを開けてから1分経つごとに4回鳴り、5分経つと連続して鳴ります。 半ドア、食品の挟みこみ(パッキング・ケースの後ろ側)がないかご確認 ください
- ●月に一度は点検してください。
- ●ドアを閉めた後もアラームが鳴る場合、お買上の販売店にお問い合わせください。

冷蔵室・フリーケース

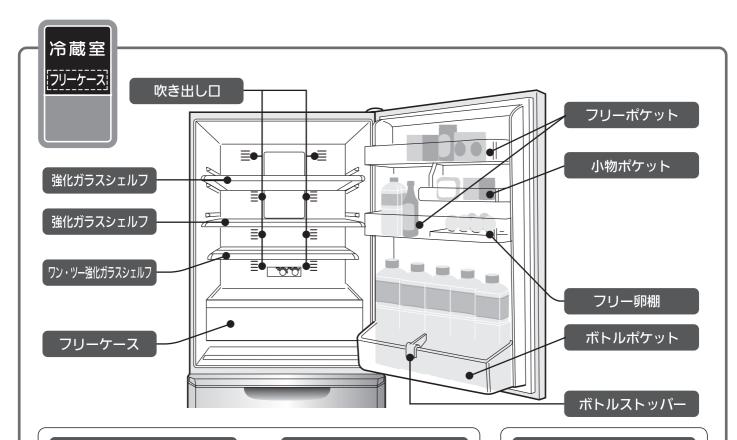

強化ガラスシェルフ

棚の位置を調節して収納量アップ! 棚を引き出してはずし、高さ位置を 変えてお使いください。



ワン・ツー強化ガラスシェルフ

手前の棚を上に持ち上げてから奥の棚に重ねて背の高いものを手前に。






お手入れのときは冷蔵庫の棚(強化ガラスシェルフ)の取付け、取りはずしは確実にする 強化ガラスシェルフが落下すると打撲や破損によるケガをする恐れがあります。 (重いためご注意ください)

取りはずし方 8ページ

フリー卵棚

卵ケースと小物入れ。 裏返すことで2通りに使えます。

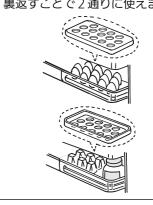

お願い

食品を棚より飛び出して入れない ボトルポケットには底まで入りきらない ビン類を入れない

- ●半ドアになったり、ビン類が破損する原因に なります。
- フリーケースの手前に食品を置いたままド アを閉めない

フリーケースは確実に収納する



ポケットの外側に市販の ケース類などを付けない

- ●半ドアになり冷え具合が悪くなったり、食品が落下してケガをしたり、ケースが破損する原力になります。
- ●吹き出し口を市販のケース 類でふさがない。




お知らせ

食品が凍結する場合


- ●周囲温度が5℃以下…冷蔵室の温度調節を「弱」にすると凍りにくくなります。
- ●水分の多い食品や飲み物…吹き出し□付近から離して棚の手前側に置いてください。

冷凍室

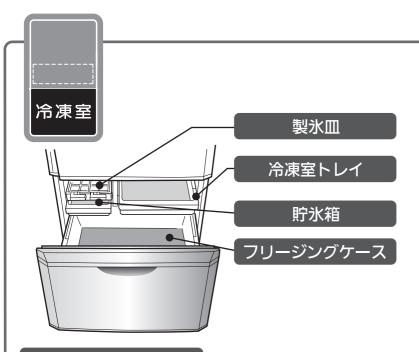

お願い

食品はフリージングケース側面のラベルの 赤線より下に入れてください



食品収納の目安(赤線)

フリージングケース

- ●ドアを閉めたとき、食品が当たって半ドア になったり、庫内に霜がついたり、冷えなく なるなど、故障の原因になります。
- ●食品やフリージングケース、貯氷箱、冷凍室 トレイを破損することがあります。

氷のつくりかた

①水位線(矢印)まで水を入れ、製氷皿を奥まで入れる。



②氷ができたら氷が落ちるまで レバーを回す。



お願い

- ●水は製氷皿の水位線(矢印)を超えないように入れてください。入れすぎると 氷が離れにくくなります。
- ●貯氷箱では製氷しないでください。容器が割れることがあります。

お知らせ

- ●ミネラルウォーターなどミネラル分の多い水で作った氷は白色沈でん物 (白い結晶)ができることがあります。これはミネラル成分が結晶したも ので、害はありません。
- ●長時間氷を貯氷したままにすると、氷と氷がくっついたり、 小さくなったりします。(昇華という現象です)
- ●くっついた氷をくだく場合は手のケガに気を付けてください。

霜取り

霜取りの操作と霜取りの水の処置は不要です。

庫内温度をはかる

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理のもとで生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据付け状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化しません。したがって一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の正確な測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際は、お買上げの販売店にご相談ください。なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100mLの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

●庫内温度はドア開閉の少ない夜間などに温度計を入れ、翌朝最初にドアを開けた時(温度が安定した時)に測定してください。

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は *** (フォースター)です。

冷凍室の性能は日本工業規格(JIS C 9607)に定められた方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

- ●JISの試験方法は次のとおりです。
- (1)冷蔵室内温度が0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう調整して試験します。 (2)冷蔵庫の据付け場所の温度は $15\sim30$ ℃の範囲を基準としています。
- (3)冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に凍結できる冷凍室をフォースター室としています。
- ●冷凍食品の貯蔵期間
- 冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安です。



付属品のはずしかたとお手入れ

お手入れの前に

電源プラグを抜く




抜かないと、感電の原因に なります。


コンセントに再度電源プラグを差し込むときは、 10分以上、間をおいてから差し込む。 すぐに差し込むと機械が動きません。

お手入れのしかた

- ●やわらかい布にぬるま湯を含ませて ふき取るか、取りはずして水洗い。
- ●落ちにくい汚れは台所用洗剤(中性) をうすめて使い、水ぶきで仕上げる。 特に、油汚れは放置するとプラス チックが割れることがあります。



●化学ぞうきんをご使用の際は、付 属の注意書きに従ってください。 お願い




プラスチック部品(ドアの取っ手・キャップ、ケースなど)が割 れたり、ドアや塗装面を傷めたり、錆の発生原因となります。





冷蔵室

強化ガラスシェルフ 両手で手前に引き出し、 下に引く。




ワン・ツー強化ガラスシェルフ

- ①手前の棚の奥を持ち上げてから、 両手で手前に引き出す。
- ②奥の棚を両手で手前に引き出す。
- 強化ガラスシェルフは重いため 落とさないようにご注意ください。




フリーケース


手前を持ち上げて引き出す。



汁受け凹部

汚れや汁、結露をふき取る。

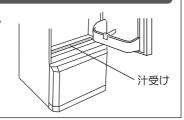

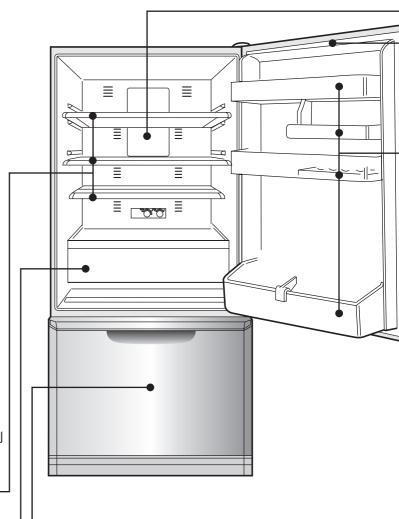

冷凍室

- ①ドアをいっぱいに引き出す。
- ②製氷皿を引き出して取り出す。
- ④ドアを少し持ち上げなが ら引き出し、傾ける。
- ③貯氷箱、冷凍室トレイを手前 に持ち上げて引き出す。
- ⑤フリージングケースを 手前に持ち上げる。






冷蔵庫の背面・床

- ①調整脚を回し、脚を床から 浮かせ、冷蔵庫を移動する。
- ②背面、壁、床の汚れをふく。 背面や床面は空気の対流に より、ほこりがたまったり、 黒く汚れやすいところです。
- ③床に水もれがないか確認する。

⚠注意


冷蔵庫の下には手、足を入れない。 ケガをする原因になります。

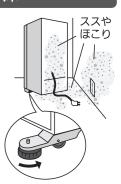

取付けは、はずしかたの逆の順序で行います。

<u>ドアパッキング</u>

汚れや汁がついていると傷み やすく、冷気もれの原因になり ます。



1

フリーポケット・ボトルポケット・小物ポケット

- ①左右を交互に持ち上げ、 (取付けは固くしてあり ます。)
- ②手前に引き出し、はずす。
- ③取付け時は確実に取り付けられていることを確認する。

(不十分だとはずれて落下しケガの原因になります)

フリーポケットを取り付けるときのポイント

・左右を途中まで差し込み、フリーポケットの中央ツメ部の上面を押し下げてツメ部をはめる。



庫内灯の交換

- ①電源プラグを抜く
- ②強化ガラスシェルフ、ワン・ツー強化ガラスシェルフをはずす。
- ③▲マークのツメを上方に押しながら、引く。
- ④庫内灯を交換する。
- ●庫内灯は形名(MR-D30R)をご指定のうえ 販売店でお求めください。
- ⑤上側のツメ部を差し込んだ後、 下側のツメ部をはめる。



庫内灯は指定品以外を使うと火災の原因になります。 **庫内灯を交換するときは必ず電源プラグを抜く**

抜かずに作業すると感電やケガをする恐れがあります。 また、万が一、庫内に冷媒(ガス)がもれていると発火・爆 発の恐れがあります。

お手入れの後に/定期的に

電源プラグとコードの点検

- ①電源プラグをコンセントから抜いて点検する
- ・電源プラグやコードに傷みや異常な発熱はありませんか。
- ②電源プラグと周囲のほこりをふき取り、乾いた布でふく
- ③電源プラグをコンセントにしっかり差し込む

排水口



҈≜告

電源プラグやコードが傷んでいたり、ほこりがたまっていると火災の原因になります。

こんなときは

◆停電のとき

●ドアの開閉を少なくし、新たな食品の貯蔵は避ける。

◆長期間使わないとき

●電源を抜いてから庫内を清掃し、2~3日間ドアを開けて乾燥させる。 ※乾燥が不十分な場合、カビ、においの原因および冷却器腐食による冷媒(ガス) もれの原因になります。

◆運 搬

- 1. 保護具(軍手)を着用する
- 2.排水口の下および冷蔵庫の背面下の角部にタオルを敷き、水受け用の高さ3cm程度の容器やトレイなどを上に置く ※タオルは床への水のこぼれや床の傷つきを防止するためのものです。
- 3.ゆっくりと後方に約30度以上傾け、背面下部の排水口から蒸発皿内の水を抜く(蒸発皿は外から見えません。) ※重いので2人以上で作業を行ってください。

※小さいお子様や力に自信のない方は、作業をご遠慮いただき、運搬業者などにご相談ください。

- 4. 2人以上で、前面下部内側と背面上部の手かけを持ち静かに運ぶ
- ●横積みはしない(圧縮機の故障の原因)
- ●転居の場合、周波数の切替えは不要(50/60Hz 共用)

◆移動するとき・向きをかえるとき

- 1. 調整脚を上げる 4ページ
- 2. 前後方向に移動させる●前後方向以外に引きずると床を傷つける恐れがあります。
- 3. 向きをかえるときは、キャスターおよび後部の脚の下に床保護用に布などを敷いてから行ってください。



前面 下部内側

背面 上部手かけ

⚠警告

冷媒回路を傷つけない、ネジなどを打たない

可燃性冷媒を使用していますので、ガスがもれた場合、発火・爆発の恐れがあります。

故障かな? と思ったら

以下のことをお調べになり、 それでも具合の悪いときは、 すぐにお買上げの販売店にご連絡ください。

お確かめください。 こんなとき

➡ こうしてください。こんな理由です。

全く冷えない


- ①電源は供給されていますか。
- (➡) ①電源プラグやブレーカーを確認してください。

①温度調節を「中」または「強」にしてください。

②冷えるまで約4~5時間、夏は氷ができるまで

よく冷えない 氷がとける

- ①温度調節が「弱」になっていませんか。
- ②据付け直後ではありませんか。



- 【➡)③周囲にすき間がなかったり、日が当たってい (➡) ③正しく据付けがされているかをご確認ください。 るなど、放熱を妨げていませんか。
 - ④冷気の流れを妨げていませんか。またドアを ひんぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。
- 4ページ ④食品のつめすぎや半ドアなどがないかをご確認
 - ください。 5ページ

冷蔵室の食品が 凍結する



- ①冷蔵室の温度調節が「強」になっていませんか。 ②水分が多い食品を棚の奥に入れていませんか。
- ③周囲温度が5℃以下になっていませんか。
- ①冷蔵室の温度調節を「中」の位置にしてください。
- ②豆腐・野菜・果物など、水分の多い食品や飲み 物は手前側に置いてください。
- ③冷蔵室の温度調節を「弱」にすると凍りにくく なります。

外側や庫内に露がつく 冷凍室に 霜がつく 床に水が たれる

- ①ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになっ ていませんか。
- ②雨天など高湿な時ではありませんか。
- (1)空気中の水分が冷やされると霜や露になります。わ ずかなドアのすき間でも霜や露がつくことがあります。 またその露が床にたれることがあります。 5ページ
- 2一時的に露がつくことがあります。乾いた布で ふいてください。また冷凍室に霜がつきやすく なります。ドアをあける時間を短くしてください。

ドアが開きやすい ドアが閉まらない



- ①ドアが食品やケースに当たっていませんか。 食品をつめすぎていませんか。
- ②引出し扉のケースの奥に食品が落ちていたり、 本体とドアの間に電源コードを挟んだりし(▶) ていませんか。
 - ③据付けにがたつきはありませんか。 調整脚は床についていますか。
- ①ドアを閉めた時に当たらないように収納して
- ②取り除いてください。食品・電源コード・ ビニール袋などはドアに挟まないようにし てください。
- ③調整脚を下げて、前側を高めにし、やや前上がり気 味にすると閉まりやすくなります。 4ページ

においが気になる (食品・氷)

- ①においが強い食品をラップしないでいれて いませんか。
- ②製氷皿は汚れていませんか。
- ①においが強いと脱臭装置でとりきれないので ラップをしてください。
 - ②定期的にお手入れしてください。

テレビなどに 雑音が入る

- ①テレビなどの近くに冷蔵庫を設置していませんか。 ● ②アンテナ線の引込口の近くから冷蔵庫の電源 ● をとっていませんか。
- ①テレビなどの機器から離して設置してください。 ②電源は単独で使用しアースすることをおすす めします。

音が大きい 気になる音がする



- ①音が急に大きくなる。音色が変わる。
- ②ドアを閉めたときに"ヒューン"と音がする。
- ③時々"ジュー"音や"ポコポコ(沸騰音)"や "シャー"音(水が流れるような音)がする。
- ④ドアを開けたときに時々、庫内から"ビシッ" 音や水がたれているような音がする。
- ⑤時々"プーン"と蚊が飛ぶような音がする。
- ①据付け直後、暑いとき、ドアの開閉が多いとき などに高速運転に切り替わり強い力で冷やし
- ②ファンモータが始動する音です。
- ③冷媒(ガス)の流れる音です。
- ④中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張し、 発生するキシミ音です。
- ⑤風量を調節するダンパーが動作する音です。

外側が熱くなる 床から風が出る



冷蔵庫には側面や天井に放熱・露付防止パイプ、 また下には放熱を促すファンがあるからです。据 付け直後や夏場は、特に外側が熱く(約50~60℃) なったり下から温風がでることがあります。冷や すために必要な動作で異常ではありません。

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

- ●「保証書」は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめ のうえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。
- ●なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間

お買上げ日から1年間です (ただし、冷凍サイクル・冷却器用ファンおよびファンモーター

は5年間です)

補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切り後9年保有 しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

『不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店か下記の「三菱電機ご相談窓□・修理窓□」に ご相談ください。

修理を依頼されるときは

●「故障かな?と思ったら」(10ページ)にしたがってお調べくだ

なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、「保証書」をご提示ください。 「保証書」の規定にしたがって販売店が出張修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料にて修理 させていただきます。 点検・診断のみでも有料となることがあ ります。

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- ●技術料…故障診断、故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる料金です。
- ●部品代…修理に使用した部品代金です。
- ●出張料…商品のある場所へ技術員を派遣する料金です。
- ●ご連絡いただきたい内容
 - 1. 品名 三菱ノンフロン冷凍冷蔵庫 ※ノンフロンであることをお伝えください。
 - 2. 形名 冷蔵室ドアの内側に表示
 - 3. お買上げ日 年 月 日
 - 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
 - 5. ご住所(付近の目印なども)
 - 6. お名前・電話番号・訪問希望日

取扱い・修理のご相談は、まず 上げの販売

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など) は、

各窓■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりで提供いただいた個人情報は、本目的なら

びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報 のお知らせに利用します。

2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。

- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・ 協力会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

三菱電機お客さま相談センタ-

いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

E菱電機お客さま相談センタ 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

■ご相談対応 土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

▶三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)

www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合 東日本 北海道・東北全域 修理受付センタ 関東甲信越(長野県飯田地区を除く) (03) 3424-1111 FAX (03) 3424-1115 静岡県・九州全域 西日本 長野県 (飯田地区) 修理受付センタ (06) 6454-3901 東海(静岡県を除く) FAX (06) 6454-3900 北陸・関西・中国・四国全域 (有料)

■定格内容積の〈	〉内は	「食品収納スペースの目安	」です。

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and ca

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

	付	属	品	個 数
	形		名	MR-D30R
	強	化ガラスシェル	フ	2
	ワ:	ン・ツー強化ガラスシェル	ノフ	1
冷	フ	リーケー	ス	1
蔵	フ	リーポケッ	 	2
室	小	物ポケッ	 	1
	フ	リ - 卵	棚	1
	ボ	トルポケッ	 	1
	ボ	トルストッパ	_	1
	フ	リージングケー	ス	1
冷凍室	冷	凍 室 ト レ	1	1
	製	氷	Ш	1
土	貯	氷	箱	1
	脚	カバ	_	1



J-Moss(JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、 六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。 詳しくはホームページをご覧ください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

冷蔵庫の内容積について

- ■定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801)に基づき、庫内部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしにはずせる棚やケース等を、はずした状態で算出したものです。 この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースを含みます。
- ■引き出し式貯蔵室(例えば、冷凍室等)の場合、定格内容積と併せ食品収納スペースの目安を表示しています。なお、回転扉式冷凍室の食品収納スペースについては、冷気の循環を考慮して定格内容積の65%程度を目安としてください。 食品のつめ込みすぎは、庫内の冷えむらや電気のムダの原因となります。

節電について

ご家庭で、一番電気を使うのが冷蔵庫。でもちょっとした心づかいで電気代が節約できます。節電を心がけましょう。

麦茶など熱い まま入れて いませんか? 必要以上に ドアを開けて いませんか?

冷やしすぎて いませんか?

愛情点検

●長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさいにおいがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水が溜っている。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、 コンセントから電源プラグを はずして、必ず販売店に点検・ 修理をご相談ください。

廃棄時に ご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの「冷蔵庫」を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

	お買上げ日			販売店名		
お客様メモ						
サービスを依頼される ときに便利です。						
	年	月	В	電話()	

★三菱電機株式会社